




**Акционерное общество
«Электромашиностроительный завод «ЛЕПСЕ»
РФ, 610006, Киров, Октябрьский проспект, 24.**

Система менеджмента качества предприятия сертифицирована
по ГОСТ Р ИСО 9001-2015.

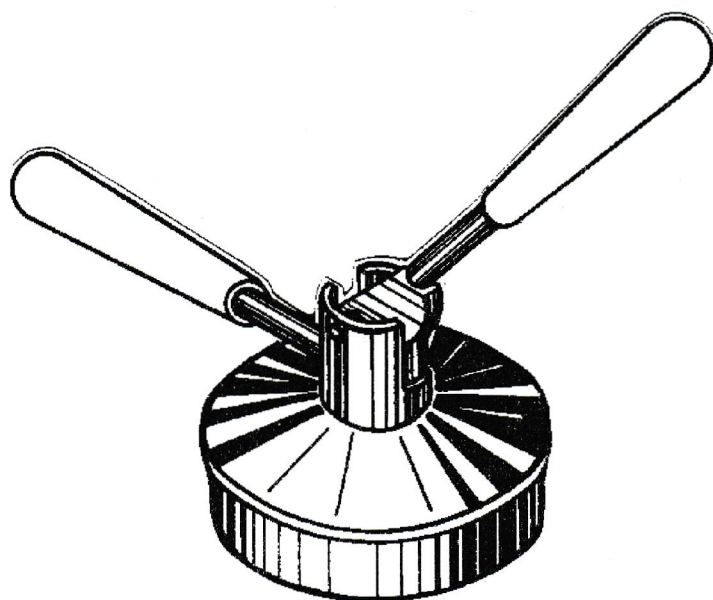

**ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ЗАКУПОРКИ
СТЕКЛЯННЫХ БАНОК
ПЗБ**

Руководство по эксплуатации

МАЮИ. 103.421.001 РЭ

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Приспособление рекомендуется использовать для закупорки стеклянных банок 1-82 ГОСТ 5717.2-2003 металлической крышкой 1-82Д ТУ 10.244.003-90 при консервировании в домашних условиях.

Масса не более 0,9 кг. Срок службы 4 года.

ВНИМАНИЕ. При использовании крышек, не соответствующих техническим условиям ТУ 10.244.003-90, изготовитель не гарантирует качественное закупоривание банок. Во избежание негерметичной закупорки банок используйте крышки, изготовленные согласно ТУ 10.244.003-90. Такие крышки имеют соответствующую геометрию и выполнены из материалов достаточной толщины и жесткости. В случае повторения некачественной закупорки банок попробуйте установить крышки других производителей.

Помните, что все крышки имеют свой гарантийный срок и срок хранения. Не используйте для закупорки крышки с истекшим сроком хранения!

2. ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. На крышку, надетую на банку, установить приспособление для закупорки. Положение ручек должно соответствовать рисунку 1.

2. Плотно прижать приспособление к крышке.

3. Придерживая одной рукой нижнюю ручку, другой нажать на подвижную верхнюю ручку до упора вниз, для исключения перекоса аналогичное усилие приложить к горизонтальной ручке.

4. Поднять верхнюю ручку в первоначальное положение и повторить операцию закупорки, повернув приспособление на 90° относительно первого обжата.

Снять приспособление с банки.

5. Наклонить банку. В случае просачивания жидкости закупорку повторить.

6. В случае попадания на поверхность приспособления консервирующего раствора приспособление протереть насухо и смазать машинным маслом.

7. Перед хранением приспособление протереть, просушить и смазать внутреннюю поверхность машинным маслом.

Свободное движение лепестков (дребезг) освобождает пружину в верхнем положении для гарантированного надевания приспособления на банку при использовании крышек различных размеров.

ВНИМАНИЕ. После закупорки банки на поверхности крышки допускаются визуально заметные отпечатки от ПЗБ (в т.ч. от лепестков на верхней поверхности крышки), которые не влияют на качество закупорки.

3. РАЗБОРКА (Рис. 2)

1. Извлеките пружину поз. 2, зацепив ее отверткой между пружиной и корпусом. Достаньте из пружины проволоку поз. 1.

ВНИМАНИЕ. При разборке будьте осторожны, пружина может резко соскользнуть с проволоки и ударить, поэтому поверните внутреннюю часть приспособления от лица.

2. Извлеките лепестки поз. 3.

3. Выверните ручки поз. 10.

4. Извлеките вставку поз. 8.

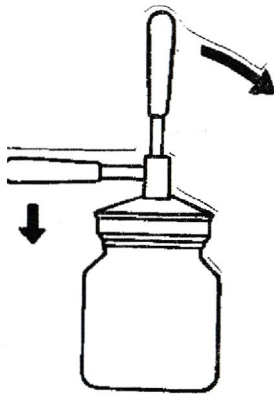


Рис. 1

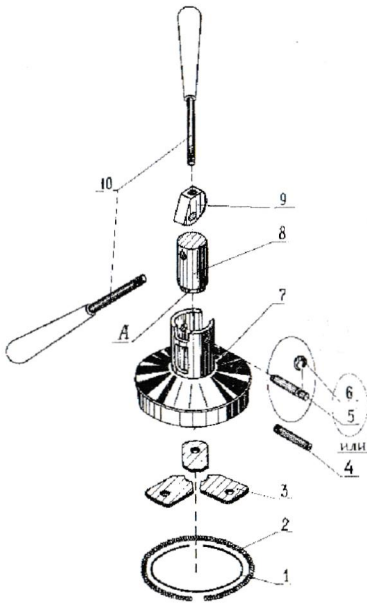


Рис. 2

1. Проволока
2. Пружина
3. Лепесток
4. Ось (взамен поз. 5 и 6)
5. Ось
6. Шайба
7. Корпус
8. Вставка
9. Кулачок
10. Ручка

5. Снимите шайбу поз. 6, зацепив крючком или шилом, и извлеките ось поз. 5 или выверните ось поз. 4 (в зависимости от конструкции приспособления).

6. Достаньте кулачок поз. 9.

4. СБОРКА

Сборку производите в обратной последовательности, не нарушая комплектности. Лепестки поз. 3 заведите в корпус поз. 7 между подвижной и неподвижной частью корпуса, расположите их на вставке поз. 8 (место А). Все три лепестка устанавливайте скругленной кромкой наружу. Для установки пружины поз. 2 установите внутрь пружины проволоку поз. 1 примерно посредине от места соединения пружины. Заведите пружину с торцев в корпус поз. 7 и, равномерно сжимая ладонями пружину, введите ее в корпус. Выворачивайте торцы пружины в кольцо. При установке пружины ручки расположите согласно рис. 1.

5. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Вероятная причина	Способ устранения	Примечание
1. После закупоривания просачивается жидкость через крышку	1. Недостаточно обжато резиновое уплотнение 2. Коррозия деталей из-за неправильной эксплуатации 3. Повреждение или отвердевание резинового уплотнения в крышке 4. Некруглость «горлышка» закупориваемой банки. Отклонение от требований ГОСТ 5717.2–2003 5. Металлическая крышка по размерам не соответствует требованиям технических условий ТУ 10.244.003–90 6. Вмятины на корпусе приспособления. Деформация конуса корпуса из-за удара при падении или других воздействиях	Повторите закупорку с повышенным усилием нажатия Разберите, очистите детали от ржавчины, смажьте очищенные поверхности машинным маслом. Соберите приспособление. Замените крышку с качественным уплотнением Замените банку Замените крышку Выправьте вмятины	Смотрите разделы «Разборка», «Сборка» Производится на заводе-изготовителе или в ремонтной мастерской
2. Выпала пружина поз.2 рис.2	Удары при транспортировании или эксплуатации	Установите пружину	Смотрите раздел «Сборка»
3. Выпали лепестки поз.3 рис.2	Удары при транспортировании или эксплуатации	Установите лепестки	Смотрите раздел «Разборка», «Сборка»
4. Приспособление не устанавливается на банку с крышкой	Крышка по размерам не соответствует требованиям технических условий ТУ 10.244.003–90	Замените крышку	
5. Сломалась банка	1. Некруглость «горлышка» закупориваемой банки 2. Скрытые трещины на банке	Замените банку Замените банку	

6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование упакованных приспособлений может производиться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами, действующими на этом виде транспорта.

Приспособления должны храниться в таре предприятия-изготовителя в сухом отапливаемом помещении с температурой окружающего воздуха не ниже 5 °С, с относительной влажностью до 95 % при 25 °С.

В зимних условиях, после транспортирования, ящики с приспособлениями следует вскрывать в отапливаемых помещениях после предварительной выдержки в помещении не менее 12 ч.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Приспособление для закупорки стеклянных банок продано

наименование, номер магазина (организации)

адрес

Штамп магазина (организации)

Дата продажи _____

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации — 1 год со дня продажи приспособления магазином (организацией).


При отсутствии в инструкции штампа магазина (организации) и отметки о дате продажи гарантийный срок — 1 год со дня выпуска приспособления изготовителем. Взаимоотношения между потребителем и изготовителем при выявленных неисправностях изделия осуществляются в соответствии с Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей".

Пр и м е ч а н и е — Перечень адресов гарантийных мастерских указан в Приложении А.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Приспособление для закупорки стеклянных банок соответствует МАЮИ.103.421.001ТУ и признано годным для эксплуатации.

Штамп ОТК



Дата выпуска 06 2018
 месяц год

Заказ 542Г/18

**Сервисные центры, осуществляющие гарантийное обслуживание
продукции АО «ЛЕПСЕ»
(Приспособление для закрывания банок)**

Внимание! В перечне сервисных центров возможны изменения. В случае затруднений смотрите перечень сервисных центров на интернет-сайте предприятия <http://www.lepse.com>.

В случае невозможности ремонта продукции АО «ЛЕПСЕ» в региональных сервисных центрах обращайтесь по адресу: г. Киров, 610004, ул. Ленина, 20, ТЦ «ОЛИМП», тел.: (8332) 64-45-74, 38-46-20.

Город	Адреса и телефоны сервисных центров
Анапа, Краснодарский край	343440, ул. Промышленная, 13 и ул. Заводская, 28В. Тел.: (8918) 261-54-10
Арзамас, Нижегородская обл.	607220, ул. Заготзерно, стр. 2В, ИП Кусакин М.А. Тел.: (83147) 9-83-25
Армавир, Краснодарский край	352900, ул. Энгельса, 121А, ТК «УРИЦКИЙ». Тел.: 8-938-537-76-25, 8-953-096-10-23
Арсеньев, Приморский край	692330, ул. Ленинская, 15, м-н «Мастер». Тел.: (42361) 4-44-20
Астрахань	414022, ул. Н. Островского, 148 «Г». Тел.: (8512) 626-940
Брянск	241013, пер. Metallстов, 4А, ООО «Электротехцентр». Тел.: (4832) 571-876
Вологда	160004, ул. Октябрьская, 51, ИП Алимов В.В. Тел.: (8172) 528-552, 528-560
Ейск, Краснодарский край	353000, ул. Энгельса, ИП Лепешкин К.В. Тел.: 8 (906) 431-06-16
Иваново	ул. Красногвардейская, 33, ИП Грушина М.Е. Тел.: (4932) 41-66-77, 41-70-77
Иркутск	664075, ул. Байкальская, 239, корп. 7, ТЦ «Эстом». Тел.: (3952) 226-029, 228-724, 354-452
Кемерово	пр. Ленина, д. 21а, 2 этаж, СЦ «Мастер-Сервис». Тел.: (3842) 353-967
Киров	610004, ул. Ленина, 20, ТЦ «Олимп». Тел.: (8332) 384-620, 644-574
Краснодар	350058, ул. Головатого, 592, ИП Бондаренко Ю.В. Тел.: (861) 272-46-26

Город	Адреса и телефоны сервисных центров
Красноярск	660121, ул. Парашютная, 15, ООО «Инструмент-Сервис». Тел.: (3912) 619-895
	660022, ул. Спандаряна, 7. Тел.: (3912) 93-54-33
Курган	640007, ул. Омская, 135, ИП Олецкий А.П. Тел.: (3522) 253-400, 600-004
Магнитогорск	455007, ул. Советская, 193. Тел.: (3519) 240-761, 300-590
Миасс, Челябинская обл.	456303, ул. 60 лет Октября, 10, ИП Князева Е.А. Тел.: (3513) 591-818, 578-250
	456323, ул. Октябрьская, 7, ООО «Инструмент-Сервис». Тел.: (3513) 26-00-52
Набережные Челны	423806, пр. Сююмбике, 21/33-336, ООО «БытМашСервис». Тел.: (8552) 588-452
	пос. Сидоровка, КУМ «Закамье», склад 11. Тел.: (8552) 408-040, 708-558
Нальчик, Кабардино- Балкарская респ.	360000, ул. Ахохова, 190, ООО «ТРЭК». Тел.: 8 (962) 649-17-55
Новосибирск	630124, ул. Доватора, 15. Тел.: (383) 255-10-55
Октябрьский, респ. Башкортостан	452613, ул. Северная, 36. Тел.: (34767) 3-85-34
Омск	644042, пр. К. Маркса, 18, корпус 12, СЦ «Мировой инструмент». Тел.: (3812) 396-336, 766-589
Оренбург	460000, ул. Транспортная, 8, Компания «Аква-Мир». Тел.: (3532) 93-67-27, 20-44-33
Орск, Оренбургская обл.	462430, ул. Добровольского, 6, ООО «ПромИнком». Тел.: (3537) 281-529, 253-464
	462421, ул. Батумская, 25 (Айс Сервис). Тел.: (3537) 372-383
Пермь	614111, ул. Саранская, 5, ООО «Академия инструмента». Тел.: (342) 240-93-80, 245-05-02
	614000, ул. Петропавловская, 123, оф. 5. Тел.: (342) 236-98-50

Город	Адреса и телефоны сервисных центров
Пермь	614068, ул. Плеханова, 2, оф. 5. Тел.: (342) 237-02-02, 236-97-36
	614022, ул. Левченко, 1. Тел.: (342) 220-09-00, 224-22-42
	614068, ул. Дзержинского, 17. Тел.: 8 (342) 237-16-01, 237-15-60
	614100, ул. Овчинникова, 10, оф. 210. Тел.: (342) 276-75-74
	614000, ул. Пушкина, 113, СЦ «Мировой инструмент». Тел.: (342) 244-65-30, 244-84-11
Ростов-на-Дону	344091, ул. Каширская, 1А. Тел.: (863) 292-99-45
	344002, ул. Ульяновская, 30, ООО «Рембыттехника». Тел.: (863) 299-98-69
Самара	443022, Заводское шоссе, 9, ООО ТК «Аверс». Тел.: (846) 932-06-11, 955-02-82, 955-13-19, 992-64-71
Саратов	410015, ул. Пензенская, 4, ИП Никитина Н.В. Тел.: (8452) 94-74-30, 54-14-18
Сарапул, Удмуртская Респ.	427964, ул. Фабричная, 1а, ИП Колесов М.В. Тел.: (34147) 2-58-48, 2-58-47
Тобольск	626150, 6 микрорайон, строение 14, АСЦ «Бытовник». Тел.: (3456) 27-34-39
Тюмень	625051, ул. 30 лет Победы, 113 А, корп. 2, ООО «Монолит». Тел.: (3452) 696-117, 696-041
Ульяновск	432054, ул. Камышинская, 40, (Засвияжский Дом Быта). Тел.: (8422) 681-694
	432032, Московское шоссе, 17, ООО «Спецкомплект». Тел.: (8422) 37-05-47, 37-05-40
Челябинск	454008, ул. Косарева, 2, корп. 2. Тел.: (351) 793-66-63
Череповец, Вологодская обл.	162611, пр. Строителей, 28А. Тел.: (8202) 255-005
г. Щелково, Московская обл.	141101, ул. Свирская, 3, ООО «Классный сервис». Тел.: (496) 566-52-37, (926) 188-25-24